DRK−1Ti−BW3

保存用

KOIZUMI

コイズミ学習デスク
取扱説明書（保証書付き）

スリムワゴン

● BDW-885N WS

目　次

1 各部の名称……1
2 使用方法……2
3 使用上のご注意……3
4 点検と修理が必要なとき……3
5 コイズミ学習机保証書……4
6 お客様ご相談窓口……4

1　各部の名称

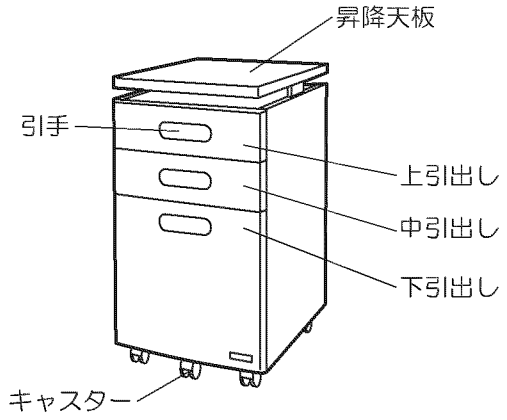

⚠

このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
●お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

この取扱説明書のマークについて　SAFETY INFORMATION

警告 WARNING　説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。
A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.

注意 CAUTION　説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。
A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

⃠ このマークのついている説明文は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.

⚠ このマークのついている説明文は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.

2　使用方法

※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

(1) キャスター取付け・使用方法

①地板の裏にキャスター4個をしっかり差し込んでください。

②下段引出しの下のキャスター取付穴にキャスター（ストッパーなし）を1個しっかりと差し込んでください。

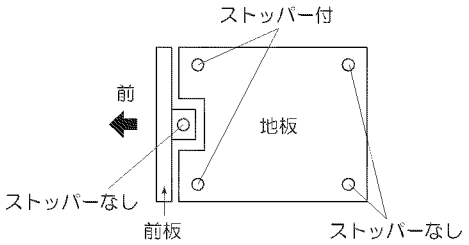

●ワゴンはキャスターにより、自由に移動できます。
●移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャスターのストッパーレバーを押し上げてください。

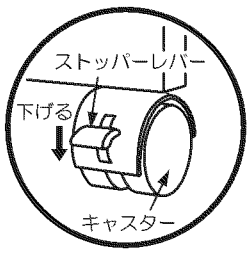

(2) 引出しの使用方法

＜引出しのはずし方＞
①金属レール（ワゴン 上・中引出し）
●引出しは、内面のレール取付ビス(左・右)2本をはずすと抜き取れます。
②ワゴン下引出し3段引きフルオープン
●レバーを上へ(左側は下へ)押しながら引出しを抜くとはずれます。

＜引出し内の耐荷重＞
ワゴン上引出し　……5kg
ワゴン中引出し　……5kg
ワゴン下引出し　……20kg

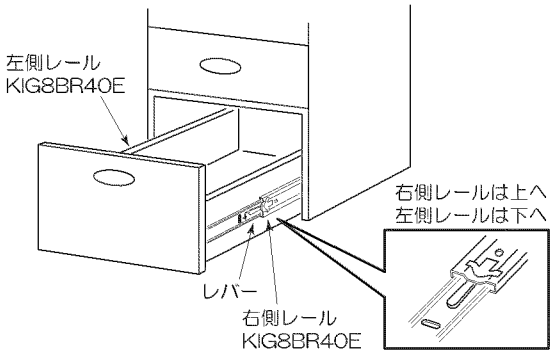

(3) ワゴン昇降天板　上下操作方法

●天板を上げるとき

①両手で天板の左右を持つ。

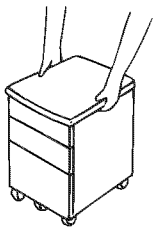

②ゆっくりともち上げる。（11段階調節できます。）

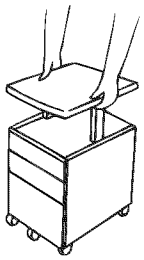

●天板を下げるとき

①両手で天板の左右のレバーを上に引き上げる。

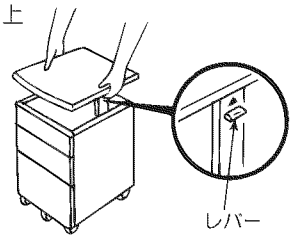

②レバーを引き上たままゆっくりとおろす。

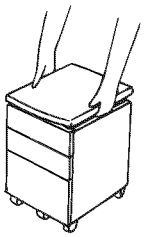

⚠ 警　告

●天板には20kgを超えるものをのせないでください。
➡けが・破損の原因になります。

（天板中央部垂直耐荷重：100kg）

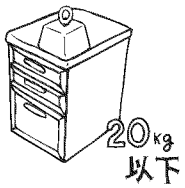

●昇降天板は水平を保つようにして固定してください。
➡傾いたまま使っていると、天板の上のものが落ちたりして、けが・破損の原因になります。

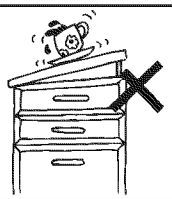

●天板や引出しの上に乗らないで下さい。
➡けが・破損の原因になります。
●激しく動かしたり、押して遊んだりしなでください。
➡倒れてけがをしたり、他のものをこわしたりする原因になります。
●水平を保つように置いてください。
➡ガタツキのまま使っていると、引出しの出し入れがスムーズでなかったり、けが・破損の原因になります。

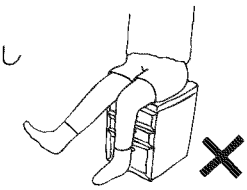

●昇降天板の可動操作は、両手でゆっくり確実に行なってください。
➡むりな力を加えたり固定が不完全ですと、けが・破損の原因になります。

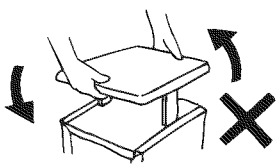

●昇降天板面にものをのせた状態で、天板可動操作はしないでください。
➡けが・破損の原因になります。

3　使用上のご注意

⚠ 警　　告

●けが・破損の原因になります。

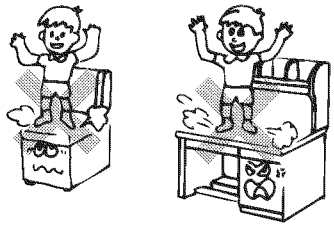

机やいすの上に立ったり、とんだり、踏み台代りに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない

●やけどの原因になります。

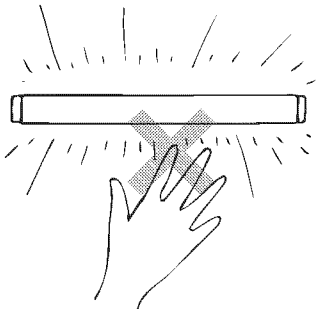

点灯中や消灯直後のランプおよびその周辺をさわらない

●火災の原因になります。

器具やランプに布・紙等をかぶせたり、近づけたりしない

●火災・過熱の原因になります。

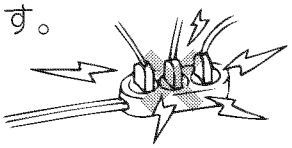

タコ足配線はしない

引出しや引手の上に乗ったり、扉等にぶら下ったり、むりな力で引っ張ったりしない

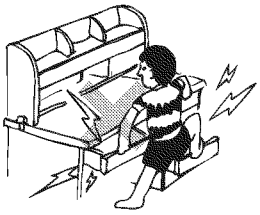

●火災・感電の原因になります。

水洗いしたり、ぬれた手でさわったりしない

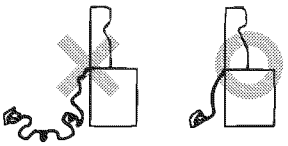

電源コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない

固定用ネジ類がゆるんだまま使用しない

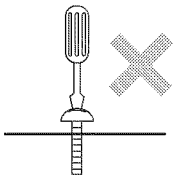



コンセントや器具に棒等の異物を差し込まない

差し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く

⚠ 注　　意

●こげ・変色の原因になります。

家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かない

●表面が、はがれることがあります。

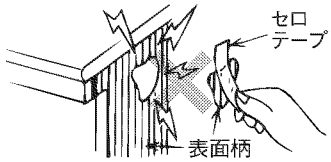

シールやセロテープ等を貼らない。

●変色・変質の原因になります。

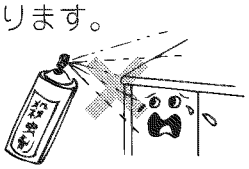

シンナー・ベンジン等でふいたり、殺虫剤をかけたりしない

●天板の上で硬いボールペン等で書くとキズが残ることがあります。マット、下敷をお使いください。

●塗料や接着剤等のにおいが残っている場合、換気を十分にして取り除くようにしてください。

4　点検と修理が必要なとき

1 より安全にご使用いただくために次のような異常があったときはお買い上げの販売店にご相談ください。

- ●コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき
- ●器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき

2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換をしてください。

- ●電流ヒューズの交換　　●ランプの交換

⃠器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。
➡火災・感電の原因になります。

3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。

無断転用を禁ず

(社)日本家具産業振興会
☎03-3261-2805

5　コイズミ学習机保証書

品番	BDW-885N WS
お客様	お名前
	ご住所　〒 電話番号（　　）　　—
お買い上げ日	販売店名･住所･電話番号
年　月　日	
保証期間（お買い上げ日より）	
3ヶ年	

＊ご販売店様へ
必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

（お願い）お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理**をさせていただきます。
　①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。**
　②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
2．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
　①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
　③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
　④消耗品の消耗、又はそれによる故障
　⑤本書のご提示がない場合
　⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
3．本書は日本国内においてのみ有効です。
4．本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

コイズミファニテック株式会社　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

6　お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号　☎06（6658）7382

コイズミファニテック株式会社　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

平成23年現在（所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）